

Manomètres



Exemples :



Type 213.40



Type 23x.50



Type 63x.50



Part of your business

Réglementation des équipements sous pression

- Les manomètres sont définis comme des "accessoires de pression"
- Le volume des "chambres sous pression" des manomètres WIKA est < 0,1 l
- Les manomètres sont munis du marquage CE, UKCA pour le groupe de fluides 1 selon l'annexe II, diagramme 1 lorsque leur pression de service admissible est > 200 bar.

Les instruments qui ne sont pas munis de cette marque sont fabriqués selon l'article 4, alinéa 3 "Pratiques d'ingénierie reconnues".

Normes applicables (en fonction du type)

- EN 837-1 Manomètres à tube de Bourdon, dimensions, métrologie, exigences et tests
- EN 837-2 Recommandations de sélection et d'installation pour les manomètres
- EN 837-3 Manomètres à membrane affleurante et à capsule, dimensions, métrologie, exigences et tests

Ce mode d'emploi s'applique seulement en combinaison avec la fiche technique de l'instrument en question. Les spécifications mentionnées doivent être respectées. Voir www.wika.fr.

Sous réserve de modifications techniques.
© WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 2009

Importer for UK
WIKAI Instruments Ltd
Unit 6 and 7 Goya Business park
The Moor Road
Sevenoaks
Kent
TN14 5GY

WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de

2408976.08 10/2022

1. Sécurité



AVERTISSEMENT !

Avant le montage, la mise en service et le fonctionnement, s'assurer que le manomètre a été choisi de façon adéquate, en ce qui concerne l'étendue

de mesure, la version et le matériau approprié en contact avec le fluide (corrosion) pour les conditions de mesure spécifiques. Les limites de surpression admissible sont à respecter afin d'assurer la précision et la durée de vie.

Les instruments de mesure de pression ne peuvent être montés que par du personnel qualifié et après autorisation de l'exploitant de l'installation.

Dans le cas de fluides de mesure dangereux comme notamment l'oxygène, l'acétylène, les substances combustibles ou toxiques, ainsi que dans le cas d'installations de réfrigération, de compresseurs etc., les directives appropriées existantes doivent être observées en plus de l'ensemble des règles générales.


Avec les manomètres qui ne correspondent pas à une exécution de sécurité selon EN 837, des fluides sous haute pression pourraient fuir par le voyant éventuellement susceptible d'éclater suite à la défaillance d'un composant. Pour des fluides gazeux et des pressions de service > 25 bar, on recommande un manomètre avec exécution de sécurité S3 selon EN 837-2.

Après un incendie externe, les fluides sous pression peuvent fuir, particulièrement aux joints de soudure tendre. Tous les instruments doivent être vérifiés, et, si nécessaire, remplacés avant de remettre en service l'installation.

Les instructions de sécurité de ce mode d'emploi comme les réglementations liées à la sécurité, à la prévention d'accidents et à la protection de l'environnement pour la zone d'application doivent être respectées.

2. Raccordement mécanique

Conformément aux règles techniques générales pour les manomètres (par exemple EN 837-2). Lors du vissage des instruments, le couple de serrage ne doit pas être appliqué sur le boîtier mais seulement sur les surfaces prévues, et ce avec un outil approprié. Pour les filetages parallèles, utiliser des joints d'étanchéité plats, des bagues d'étanchéité de type lentille

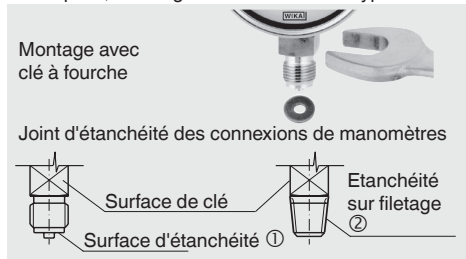

ou des joints à écrasement WIKAI sur la face d'étanchéité ①. Pour des filetages coniques (par exemple des filetages NPT), l'étanchéité doit se faire sur les filetages ② en utilisant en plus un matériau d'étanchéité comme par exemple la bande PTFE.

Le couple de serrage dépend du joint d'étanchéité utilisé. Pour orienter l'instrument de mesure de sorte qu'il puisse être lu aussi bien que possible, un manchon de serrage ou un écrou chapeau devrait être utilisé.

Au cas où un manomètre est équipé d'une paroi arrière éjectable, celle-ci doit être protégée contre un blocage provoqué par la présence de débris ou de saleté. Pour les manomètres de sécurité (voir S), il doit y avoir un espace libre derrière la paroi arrière éjectable d'au minimum 20 mm.



Après montage, ouvrir le levier de mise à l'atmosphère (si existante) ou basculez-le de CLOSE sur OPEN. Le type de mise à l'atmosphère dépend du type et peut diverger de l'illustration ci-dessous !

Exigences relatives au point de montage

Si la conduite au point de mesure n'est pas assez stable, il est recommandé de fixer l'instrument au moyen d'un support approprié (éventuellement à l'aide d'un capillaire flexible). S'il n'est pas possible de supprimer les vibrations par un montage approprié, il convient d'utiliser des manomètres remplis de liquide amortisseur. Les instruments doivent être protégés contre un encrassement important et contre les fluctuations de la température ambiante.

3. Températures ambiantes et d'exploitation admissibles

Lors du montage du manomètre, il faut s'assurer que la température ne soit pas inférieure ou supérieure aux limites de température admissibles, en tenant compte de la convection et de la dissipation de chaleur. L'influence de la température sur la précision d'indication doit être prise en considération !

4. Stockage

Pour protéger les manomètres contre les dommages mécaniques, conservez-les dans leur emballage d'origine jusqu'à l'installation. Protéger les instruments de mesure de pression contre l'humidité et la poussière. Plage de température de stockage : -40 ... +70 °C
Plage de température de stockage pour le type PG23LT : -70 ... +70 °C

5. Entretien et réparations

Les manomètres ne nécessitent aucun entretien. Procéder aux contrôles à intervalles réguliers de manière à garantir la précision de mesure. Pour les instruments de mesure de pression équipés d'un évent de sécurité ou les manomètres de sécurité, les éléments de sécurité (tels que le bouchon de vidange ou paroi arrière éjectable) doivent être remplacés après 10 ans. Le remplacement ne peut être effectué que par du personnel qualifié en utilisant des pièces d'origine et après autorisation de l'exploitant de l'installation.

Lors du démontage, fermer le levier de mise à l'atmosphère (si existante).



AVERTISSEMENT !

Les restes de fluides se trouvant dans les manomètres démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des mesures de sécurité suffisantes.